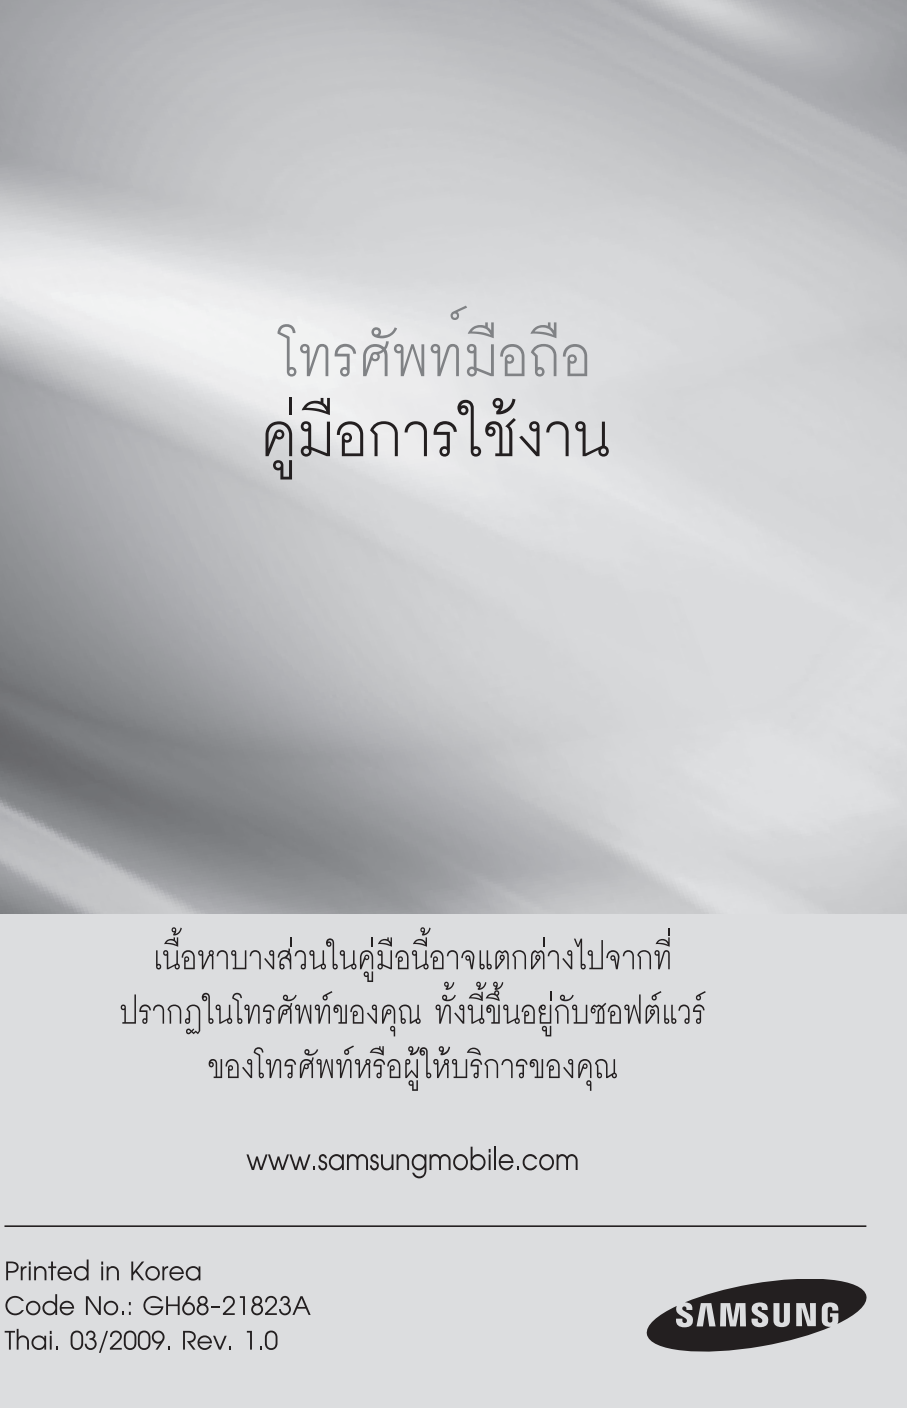


Samsung E2100

โทรศัพท์มือถือ

คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21823A
Thai. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

ข้อมูลความปลอดภัยและการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

WARNING คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

การเก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บโทรศัพท์และชิ้นส่วนทั้งหมดของโทรศัพท์ให้อยู่ในที่ห่างไกลจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากโทรศัพท์มีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอได้หากกลืนเข้าไป

การปกป้องหูจากเสียงที่ดังเกินไป

การฟังเสียงจากเฮดเซ็ทในระดับที่ดังมากอาจทำลายการได้ยินของคุณ ดังนั้น ควรตั้งระดับเสียงของโทรศัพท์ไว้ที่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกครั้งที่สนทนาหรือฟังเพลง

การติดตั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

ตรวจสอบด้วยว่าโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา ไม่ควรวางโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว



การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับโทรศัพท์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น
  การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับโทรศัพท์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่าง ๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

การระมัดระวังการส่งสัญญาณรบกวนเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างน้อย 15 ซม (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ตามคำแนะนำของผู้ผลิตและ Wireless Technology Research ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยอิสระ

หากสังเกตได้ว่าโทรศัพท์ของคุณกำลังรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจและเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ให้ปิดโทรศัพท์ทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจหรือเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ เพื่อขอคำแนะนำ

การปิดโทรศัพท์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

ห้ามใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่าง ๆ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อเห็นป้ายเตือนหรือคำแนะนำ โทรศัพท์ของคุณอาจก่อให้เกิดระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ทั้งในและรอบบริเวณที่จัดเก็บและถ่ายสารเคมีหรือเชื้อเพลิงหรือบริเวณที่มีการระเบิด ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซหรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริม

การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บที่เกิดจากการเคลื่อนไหวซ้ำในท่าเดิม

ในขณะส่งข้อความหรือเล่นเกมส์บนโทรศัพท์ ให้ถือโทรศัพท์อย่างหลวม ๆ กดปุ่มเบา ๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วง ๆ





CAUTION ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน

หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ใช้อุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรีทุกครั้งที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัย

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในบางพื้นที่

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น

การใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ด้วยกันไม่ได้อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายหรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ

การปิดโทรศัพท์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ป้ายประกาศเตือน และคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์

การปิดโทรศัพท์หรือปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อโดยสารเครื่องบิน

โทรศัพท์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์บนเครื่องบินได้ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสายการบิน และปิดโทรศัพท์หรือเปลี่ยนไปใช้โหมดที่ปิดการใช้งานฟังก์ชั่นแบบไร้สายเมื่อได้รับการบอกกล่าวจากบุคลากรของสายการบิน

การป้องกันแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จไม่ให้เกิดความเสียหาย

- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่เย็นจัดหรือร้อนจัดจนเกินไป (อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส/32 องศาฟาเรนไฮต์ หรือสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส/113 องศาฟาเรนไฮต์) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

การใช้งานโทรศัพท์ด้วยความเอาใจใส่และถูกวิธี

- ไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณอยู่ในสภาพเปียกชื้น เนื่องจากของเหลวอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงได้ ไม่ควรถือโทรศัพท์ในขณะมือเปียก หากโทรศัพท์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในบริเวณที่สกปรกและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้เกิดความเสียหาย
- โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน จึงควรระมัดระวังไม่ให้สิ่งใดมากระแทกและหยิบจับอย่างทะนุถนอม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้โทรศัพท์ทำงานผิดปกติ
- หลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของโทรศัพท์หรือแสงไฟจากโทรศัพท์เข้าตาของเด็กหรือสัตว์
- โทรศัพท์และการ์ดความจำอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้โทรศัพท์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานาน ๆ


การหลีกเลี่ยงการส่งคลื่นเข้าไปรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

โทรศัพท์ของคุณจะปล่อยสัญญาณความถี่วิทยุ (Radio Frequency: RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีวัสดุห่อหุ้มเพื่อป้องกันคลื่นสัญญาณดังกล่าว หรือมีวัสดุป้องกันแต่ไม่มิดชิด เช่น เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ เครื่องช่วยการได้ยิน อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ใช้ในบ้านหรือรถยนต์ ทั้งนี้ หากพบปัญหาเกี่ยวกับสัญญาณรบกวน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้อยู่

ข้อมูลการใช้งานที่สำคัญ

การถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในโทรศัพท์

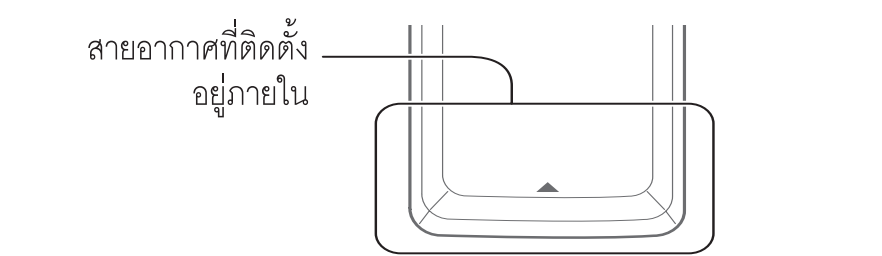

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสียหาย และอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จ์แบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อย ๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

การใช้ SIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่โทรศัพท์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือโทรศัพท์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่น ๆ รบกวน
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อย ๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่าง ๆ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 2.0 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ในการทดสอบโทรศัพท์รุ่นนี้ ได้มีการบันทึกค่า SARสูงสุดไว้เท่ากับ 0.636 วัตต์ต่อกิโลกรัมในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่บันทึกไว้ในการทดสอบค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณเสี่ยงต่อการสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR และมาตรฐาน EU ที่เกี่ยวข้อง โปรดไปที่เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือของซัมซุง

การกำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)

(เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ทั่วไปในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป ทั้งนี้ แต่ละประเทศจะมีระบบจัดเก็บและกำจัดขยะที่แยกจากกัน)

สัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือเอกสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ แจ้งให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จชุดหูฟัง สาย USB) รวมกับขยะทั่วไปอื่น ๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่น ๆ และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อทั้งร้านค้าที่ซื้อและหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อซัพพลายเออร์ และตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์นี้รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ทั้งหมดที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง


(บังคับใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปโดยมีระบบส่งคืนแบตเตอรี่ที่เหมาะสม)

เครื่องหมายนี้จะปรากฏอยู่บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อบ่งบอกให้ทราบว่า ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ที่บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะทั่วไป เมื่อแบตเตอรี่หมดอายุการใช้งาน สัญลักษณ์ทางเคมีที่ระบุไว้เช่น Hg, Cd หรือ Pb บ่งบอกให้ทราบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวมีส่วนผสมของปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วสูงกว่าระดับอ้างอิงที่ระบุอยู่ใน EC Directive 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกกำจัดทิ้งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม สารเคมีเหล่านี้จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะประเภทอื่น และนำแบตเตอรี่เหล่านั้นไปรีไซเคิลผ่านทางระบบการส่งคืนแบตเตอรี่ฟรีในประเทศของคุณ

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ SIM การ์ด

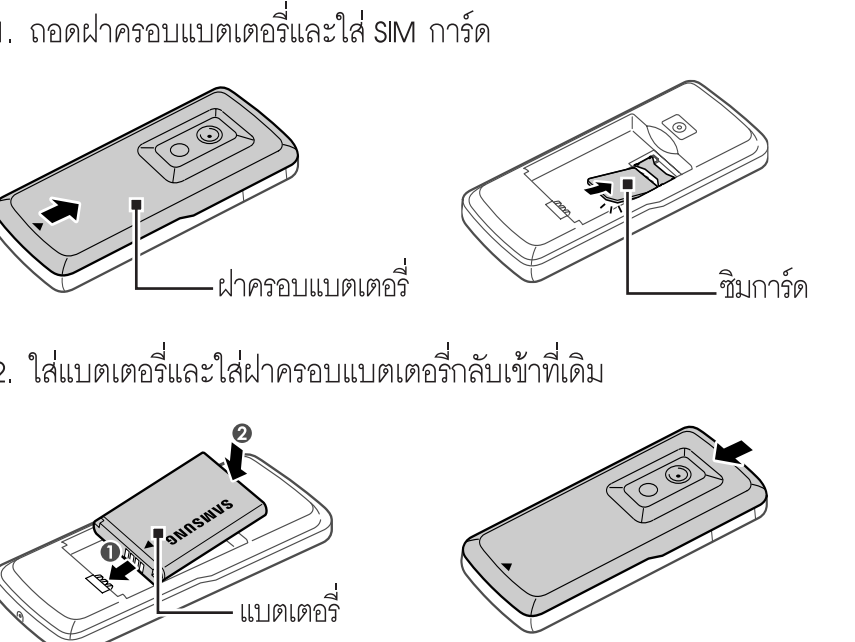

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาครอบแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง



ตรงช่องเสียบที่ชาร์จแบตเตอรี่

2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

ห้ามเอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

โครงสร้างของโทรศัพท์

1 ปุ่มการนำทาง 4 ทิศทาง
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง หรือใช้เลื่อนเพื่อดูทางเลือกต่างๆ ในโหมดเมนู

2 ปุ่มโทร
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย

3 ปุ่มบริการข้อความเสียง
ในโหมดปกติ ใช้เข้าไปฟังข้อความเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

4 ปุ่มล็อกปุ่มกด
ในโหมดปกติ ใช้ล็อกปุ่มกด (กดค้างไว้)

5 ปุ่มคำสั่ง
ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

6 ปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู
เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดค้างไว้) หรือวางสาย ส่วนในโหมดเมนู ให้ยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

7 ปุ่มเข้าสู่ระบบเว็บ/ปุ่มยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเปิดเมนูเว็บบราวเซอร์ ในโหมดเมนู ใช้เลือกทางเลือกเมนูที่ไฮไลท์ไว้หรือยืนยันค่าที่ป้อนไว้

8 ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

9 ปุ่มรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ เปิดใช้หรือปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ต่อไปนี้ ที่ด้านบนของหน้าจอ

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE
	กำลังใช้สาย
	เปิดใช้งานการโอนสาย
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	เชื่อมต่อกับเว็บเพจที่มีความปลอดภัย
	เปิดวิทยุ FM
	ข้อความใหม่ (SMS)
	ข้อความมัลติมีเดียใหม่ (MMS)
	ข้อความเสียงฝากใหม่
	ข้อความอีเมล์ใหม่
	ข้อความเต็ม
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	แสดงระดับแบตเตอรี่

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น กด <**เมนู**> → **ข้อความ** (หมายถึง ให้กด **เมนู** ตามด้วย **ข้อความ**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น ( ) (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น <**ตกลง**> (หมายถึง ซอฟท์คีย์ **ตกลง**)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

1. เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม ( ) ค้างไว้
2. เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม ( ) ค้างไว้

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์
1. ในโหมดปกติ กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <**ใช่**>, <**บันทึก**> หรือ (**ตกลง**) เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลท์

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด ( ) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด ( )
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด ( )

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **ระดับเสียง** → **เตือนการโทร**
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
6. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะกำลังสนทนา ให้กดปุ่มทิศทางขึ้นหรือลง เพื่อปรับระดับเสียงของหูฟัง

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่
3. กด <**ทางเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **เสียงเรียกเข้าการโทร**
5. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กดปุ่ม ( )
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกชนิดการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
4. กด (OK) เพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด ( ) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การเขียนข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กดปุ่ม (*) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดป้อนข้อความ คุณอาจเข้าสู่โหมดป้อนข้อความสำหรับภาษาของคุณโดยเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
- กดปุ่ม (*) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ (การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กดปุ่ม (#) ค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์

โหมด T9

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (#) เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ

โหมด ABC

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อเลือกสัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- เมื่อต้องการลบอักขระทีละตัว ให้กด <**ลบ**> เมื่อต้องการลบอักขระทั้งหมด ให้กด <**ลบ**> ค้างไว้
- เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างอักขระ ให้กด (#)
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน ให้กด (1) การทำงานนี้สำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ใส่หมายเลขโทรศัพท์แล้วกด <**ทางเลือก**> → **สร้างรายชื่อใหม่**
2. เลือกชนิดของหมายเลข
3. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
4. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อเพิ่มรายชื่อลงในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

1. ในโหมดเมนู เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่** → **ข้อความ**
2. ใส่หมายเลขปลายทาง
3. เลื่อนลงและใส่ข้อความ
4. กด <**ทางเลือก**> → **ส่ง** เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความตัวอักษร

การใช้กล้องถ่ายรูป

การถ่ายรูป

1. ในโหมดเมนู เลือก **กล้องถ่ายรูป**
2. กด <**ทางเลือก**> เพื่อเลือกการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปที่ต้องการ
3. ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายรูปและทำการปรับแต่ง
4. กด (OK) เพื่อถ่ายรูป
5. กด <**กลับ**> เพื่อถ่ายรูปอื่น (ขั้นที่ 2)

การแสดงรูปถ่าย

ในโหมดเมนู เลือก **ไฟล์ส่วนตัว** → **รูปภาพ** → ไฟล์รูปถ่าย

การเปิดใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตามโทรศัพท์ของคุณได้เมื่อถูกขโมย หรือเมื่อมีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณโดยใช้ SIM การ์ดอื่น โทรศัพท์จะส่งข้อความจากการติดตามที่ตั้งไว้ไปยังครอบครัวหรือเพื่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างที่มีการสนับสนุนโดยผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> → **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทร็กเกอร์ 2.0**
2. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก และกด <**ตกลง**>
3. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
4. เลือก **การตั้งค่า**
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ แล้วกด <**ตกลง**>
6. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>
7. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
8. เลื่อนลงแล้วกด (OK) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
9. กด <**ทางเลือก**> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อ
10. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (OK)
11. กด <**ทางเลือก**> → **ตกลง** เพื่อบันทึกผู้รับ
12. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
13. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** → <**ยอมรับ**>

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

1. ในโหมดเมนู เลือก **การตั้งค่า** → **แอพพลิเคชั่น** → **ข้อความ** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงแล้วกด (OK) เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กด (OK) เพื่อเปิดรายชื่อ
5. เลื่อนไปยังรายชื่อ แล้วกด (OK)
6. เลือกหมายเลข (หากจำเป็น)
7. กด <**ทางเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
8. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
9. กด <**บันทึก**> → <**ใช่**>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS

1. ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด ( ) สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
   โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมด SOS พร้อมกับส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด ( )

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งค่าการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**
2. เลื่อนไปที่ตำแหน่งการเตือนที่ว่าง แล้วกด (OK)
3. กำหนดรายละเอียดของการเตือน
4. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
- ให้กดปุ่มใดๆ เพื่อหยุดการเตือนแบบไม่ใช้การพัก
- กด <**ตกลง**> หรือ (OK) เพื่อหยุดการเตือนแบบมีการพัก หรือกด <**พัก**> หรือปุ่มใดๆ เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงการพัก

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

1. ในโหมดเมนู เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **การเตือน**
2. เลื่อนไปที่การเตือนที่คุณต้องการยกเลิกและกดปุ่ม (OK)
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
4. กด <**บันทึก**>

ถ้าคุณถอดแบตเตอรี่ออกหลังจากตั้งการเตือน จะมีการตั้งค่าใหม่

การฟังวิทยุ FM

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู กด **แอพพลิเคชั่น** → **วิทยุ FM**
3. กด (ซ้าย) หรือ (ขวา) เพื่อหาสถานีวิทยุที่มี
4. กด <**ทางเลือก**> → **เปิดวิทยุ FM**
5. หากต้องการปิดวิทยุ ให้กด (**ตกลง**)

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

1. จากหน้าจอวิทยุ ให้กด (ซ้าย) หรือ (ขวา) เพื่อหาสถานีวิทยุที่คุณต้องการ
2. กด <**ทางเลือก**> แล้วเลือก **เพิ่มรายการที่ชอบ**

ระดับเสียงผ่านหูฟังแบบโมโนเบามากหรือไม่ได้ยินเสียงเลย ให้ใช้หูฟังของสเตอริโอเท่านั้น